

DPU-099 PS1U 電源

仕様書

1. 特 長

- 1) DPU-099 PS1U 電源は、「DVF-105 PF1U-CTL 棚板」、「DVF-106 PF1U 棚板」用の電源モジュールです。
- 2) 電源 2 重化対応です。
- 3) 電源スイッチを OFF した状態で、棚板前面から挿抜することが可能です。
電源 2 重化時は、もう一方の電源を ON したままでも挿抜可能です。
- 4) 電源アラーム及び棚板ファンアラームの LED 表示付です。
また、棚板背面コネクタからアラーム接点を出力しています。

2. 構 成

DPU-099 PS1U 電源

付属品

- ・ AC 電源ケーブル : UC3013 (1m) * 1 本
- ・ 同上用変換プラグ : CM-38 * 1 ケ

注) 付属ケーブルは、125V 耐圧です。AC200V では使用できません。

3. 仕 様

DPU-099 PS1U 電源

【入力仕様】

| | |
|-------------|---|
| 入力電源 | : AC85V ~ 265V (47 ~ 63Hz) |
| 相数 | : 単相 |
| 突入電流 (Typ.) | : 15A (AC100V) / 30A (AC200V) |
| 力率 (Typ.) | : 0.99 (AC100V) / 0.95 (AC200V) (最大出力時) |
| 効率 (Typ.) | : 80% (最大出力時) |
| 漏洩電流 | : 1mA 以下 |


【出力仕様】

| | |
|---------------|------------------------------|
| 出力電圧 : | : DC +24V |
| 最大出力電力 | : 103.2W (83W 以下で使用して下さい) |
| 過電圧保護 | : 27.6V ~ 32.4V (入力の再投入にて復帰) |
| 過電流保護 | : 5.38A 以上 (自動復帰) |
| 出力保持時間 (Typ.) | : 20ms |

【その他】

| | |
|------|-----------------|
| 周囲温度 | : 0 ~ 40 (結露なし) |
|------|-----------------|

4 . 外 觀

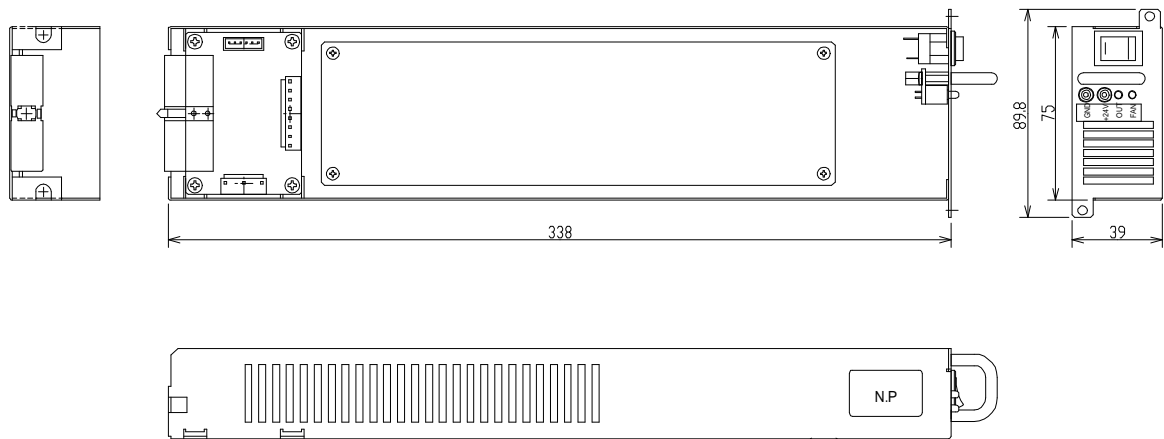

【 D P U - 0 9 9 P S 1 U 電 源 】

DPU-099 PS1U 電源
仕様書

初版 2006.02.09

| 承認 | 確認 | 作成 |
|----|----|----|
| 萩野 | 村上 | 石塚 |

仕様及び外観は改良の為予告無く変更することがあります。